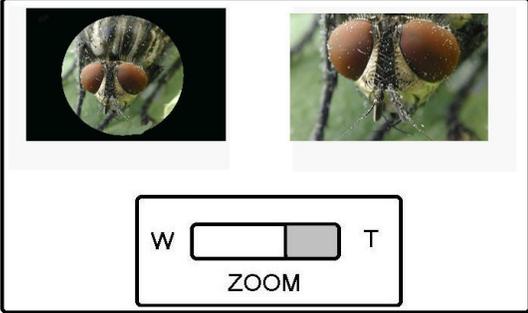


Betriebsanleitung für LM DSLR Vorsatzlinsen

	<p>Schrauben Sie das LM DSLR Makroobjektiv auf Ihr Kamerafiltergewinde.</p>
	<p>Schalten Sie nun Ihre Kamera ein.</p>
	<p>Deaktivieren Sie die Blitzautomatik und wählen Sie den A-Modus (Zeitvorwahlmodus). Stellen Sie anschließend die Blende des Kameraobjektivs auf mindestens 8 oder höher (Tiefenschärfe).</p>
	<p>Um die gewünschte Vergrößerung ohne Vignettierung zu erreichen (ab ca. 30 mm Kamera-Objektiv-Brennweite), stellen Sie Ihr Kameraobjektiv auf die optimale Tele-Zoomposition.</p> <p>Richten Sie das Objekt möglichst planparallel zur Chipebene aus, damit die Aufnahmerichtung im rechten Winkel zur Objektebene steht.</p>
	<p>Helles Licht (z.B. diffuses Tageslicht, Ringblitz, LED Taschenlampe, LED-Ringbeleuchtung, Blitz, etc.) bewirkt eine kurze Belichtungszeit und reduziert somit Verwacklungsunschärfen.</p> <p>Stellen Sie, sofern möglich, die Lichtempfindlichkeit auf 400-800 ASA.</p>
	<p>Fokussieren:</p> <p>Durch das Bewegen der gesamten Einheit (Kamera und Objektiv) wird das Bild scharf gestellt. Digitale SLRs mit Live View sind ideal zum Scharfstellen.</p> <p>Deaktivieren Sie den Autofokus des Objektivs.</p>
	<p>Um Verwacklungsunschärfen zu vermeiden, sollten Sie, falls vorhanden, einen Fernauslöser benutzen. Ansonsten können Sie auch die Selbstausröserfunktion Ihrer Digitalkamera verwenden.</p>